

CP-5403WW 54顆3W LED PAR燈

使用說明書

感謝您使用本公司生產的產品，為了您的安全，
在您使用本燈具之前，請認真閱讀本使用說明書。
本說明書包含如何安全地進行安裝以及使用的重要訊息，
請仔細閱讀後按要求進行安裝與操作，
同時請將此說明書妥善保管，
以備不時之需。



通道

2通道		
通道	數值	功能
CH1	0-255	總開關(暗到亮)
CH2	0-255	頻閃

1通道		
通道	數值	功能
CH1	0-255	總開關(暗到亮)


簡易故障處理

故障描述	採取對策
插電後螢幕無任何顯示	1. 確定電源有電 2. 檢查電源線是否連接正常或是否損壞
燈具不受控	1. 檢查燈具的DMX起始地址設置是否正確 2. 檢查通訊控制線路的連接情況
燈具每次工作一段時間熄滅	1. 環境溫度是否過高導致燈具溫度過高電源保護
光線暗淡，亮度明顯下降	1. 檢查環境溫度是否過高，燈具外殼是否溫度過高導致LED光源衰減過快 2. 檢查玻璃表面是否有太多灰塵

如按上排除故障後若燈具仍不能正常工作，請聯繫廠商或專業人員維修

其它附件

燈具與燈具之間自帶電源及訊號連接線，本產品可接受DMX512格式的數位控制訊號，將控制連入燈具“DMX IN”輸入端，然後再將其從標記有“DMX OUT”的線連到下一台燈具的“DMX IN”端。在連接燈具訊號時，建議使用DMX訊號隔離分配器，可以避免由於訊號干擾而導致破壞數位傳輸時的控制訊號，DMX終端器是一個XLR連接器，在XLR插頭的2和3腳之間連一個120歐姆1W的電阻，並將其連在最後一個燈具的DMX OUT線頭上，如圖。

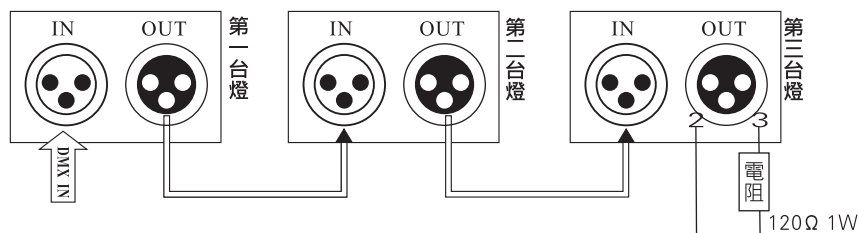

前言

本使用說明書中包含有關於本產品的安裝及使用方面的重要訊息。

安裝及使用時請嚴格遵守這些相關的說明，在打開本產品或欲進行修理等工作前，請務必確認電源處於斷開狀態。

1. 請仔細閱讀本說明書的全部內容。（本說明書請與燈具同時保存已備查閱。）
2. 為了確保對本產品進行正確、安全的安裝、使用及維護，必須了解並遵照本說明書的內容進行操作。
3. 對因未能按照本說明書要求進行安裝、使用和維護而導致的燈具、財產或人身損害，生產商不承擔任何責任。

注意：基於本公司不斷進行產品改良，本說明書中所載數據有可能在將來發生變化，而屆時將不再另行通知變更事宜。本公司保留在產品改良時改變相關規格的權利。

安全警告

警告：燈具上的保護螢幕、透鏡，如果產生可見的損壞（即損壞到失效程度），如產生裂痕或深痕時，應更換。

燈具使用時，請遠離火源及水源，避免火源或水源濺入燈體內。

安全說明

1. 產品僅適用於室內，其防護等級為IP20。
2. 燈具在進行安裝定位時，燈具表面上任一點與任何易燃易爆物的最小距離為5米，離照射物至少1米。
3. 請不要將燈具直接安裝在普通可燃物質表面上。
4. 有資格的專業人員方可進行燈具的安裝、操作與維修，並保證嚴格按本操作說明書所述規程操作。
5. 確保燈具正常穩定工作的環境溫度最高不超過40℃，最低不超過-20℃。
6. 在穩定的散熱工作條件下，燈具外殼表面的最高溫度可達60℃，請勿用手觸摸。
7. 本燈具按照電擊保護的類型設計，燈具要與有充分接地的供電系統連接使用。並且燈具的地線必須與供電系統的地線接通。
8. 在安裝前，請您確認所使用的電源電壓和燈具所標示的電壓相符。
9. 請勿使用絕緣層已有損傷的電源線，同時不要將電源線搭接在其他導線上，當燈具不使用或進行清潔時，請拿著電源線插頭將電源線拔下，不要用力拔插時直接拖拽電源線。
10. 本燈具內部沒有用戶可維修的任何部件，在開始操作燈具前，請檢查所有的或外殼是否已裝好，螺絲是否已可靠上緊。禁止在外殼打開的情況下使用燈具。

注意：在進行任何安裝、維修及清潔燈具前，請確認已將電源切斷！

安全說明

電源：AC 100~240V 50/60Hz

功耗：150W

燈珠：3W * 54顆(全暖白)

通道：1CH/2CH

控制方式：DMX/RDM、自走、聲控、主從

Beam Angle：25°

包裝尺寸：25X25X36 cm

1024級超高輝度調光更加柔和，0-100%線性調光，攝像視頻真實無閃爍

主從自走自動同步功能，控台正常控制自走永久同步。

主從機設定

任意一台主機為自走，聲控，顏色漸變，顏色調表，其它選單設置為SLAu



電源/電線/控制訊號連接

此燈具選用輸入電壓和頻率參數為AC100~AC240V/50~60Hz，在對燈具定位前，要確保安裝地點的穩固性。在反轉吊掛安裝時，使用符合要求的專業掛勾，旋進在燈具底版上的吊掛螺絲孔內，必須確保燈具不要在支撐架上跌落下來，用安全繩索穿過支撐架和燈具提手進行輔助吊裝以確保安全。防止燈具墜落和滑動。燈具在安裝調試前，下方禁止行人通過。定期檢查安全繩是否出現磨損、掛勾是否出現鬆動。若因為吊掛安裝不穩固，導致燈具墜落而產生一切後果，生產商不承擔任何責任。

警告：


1. 吊鉤僅在吊裝燈具時使用。
2. 禁止將吊鉤當作提手搬運燈具，搬運時請使用提手。

操作功能說明

按“Mode” 選擇模式

按“up” / “down” 設置數值

按“enter” 確認

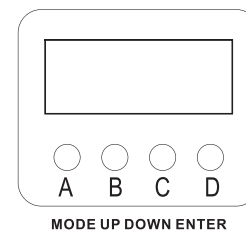

序號	顯示	功能說明
1	A001	2通道地址碼，(001-512)B、C鍵加減地址碼數值
2	U255	亮度調節、(000-255)B、C鍵修改亮度值